

LES CONSEILS DE POSE :

PARQUETS ET STRATIFIÉS



Le bois dans une pièce apporte chaleur et intimité. Le large choix et les prix bas vous donneront irrésistiblement envie de rajouter vos sols. Aujourd'hui, un non professionnel peut poser un parquet. Voici quelques conseils pour une pose réussie. Mais si vous faites appel aux professionnels HOME MARKET, ils vous garantissent la pose 5 ans.


AVANT DE COMMENCER

Il est conseillé de conserver les lames au minimum 48 h avant la pose dans une pièce chauffée. Il faut prévoir un mètre pliant, une règle et une équerre sans oublier le maillet de bois. Pour la dilatation, prévoyez des petites cales qui se placeront entre les lames du parquet et le mur. Pour la pose collée, prévoir 1 kg de colle/m². Une spatule crantée est indispensable. Il faut aussi contrôler la planéité du sol. S'il est en ciment il faut le dépoussiérer et peut-être le ragréer. S'il s'agit d'un ancien plancher, le traiter à l'aide d'un produit insecticide et fongicide. S'il est en très mauvais état, vous serez amené à fixer au sol des panneaux de contreplaqué. Dans le cas d'un carrelage, il est conseillé d'appliquer une couche de primaire d'accrochage. Il existe aussi des sous couches de mousse isolantes qui amortissent le bruit et régularisent légèrement le sol.


① La pose collée

La surface doit être finie, lisse et régulière mais non glacée, absorbante permettant l'accrochage des colles. Il ne doit y avoir en surface ni pulvéulence, ni faïençage, ni croûte. Le support doit présenter en tous points de sa surface une résistance, une rigidité, une dureté et une cohésion convenables. Un grattage superficiel ne doit entraîner ni poussières, ni grains,


ni écailles. Aucune zone ne doit s'opposer à l'adhérence de la colle. Le support doit donc avoir été protégé des projections de corps gras, peinture et plâtre. Enduit de lissage : destiné à corriger les défauts de surface, l'enduit de lissage ne peut en aucun cas modifier la planéité générale de l'horizontalité, ni remédier à un manque de cohésion de l'ouvrage. Il doit être précédé d'un primaire d'accrochage.

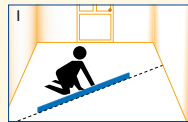


1- Ce parquet se colle directement sur le support (chape en général) qui doit être plan, rigide, stable et sec. Bien vérifier la planéité. Si nécessaire, appliquez un enduit de lissage (dessin 1).

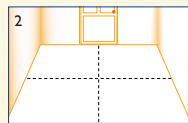


2- Bien dépoussiérer le support. Dans le cas de pose de dalles, tracez deux axes perpendiculaires de manière à démarrer la pose du centre de la pièce à l'appui d'une règle (dessin 2).

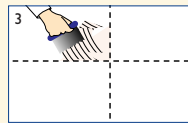

3- Encollez soigneusement par passes croisées le sol sur une surface d'un ou deux panneaux de parquet avec une spatule métallique crantée 4 mm x 4 mm. Consommation de colle : 800 à 1 kg/m² environ (dessin 3).

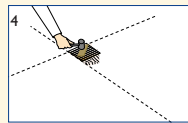

4- Appliquez le panneau dans la colle. Frappez le panneau (marouflage) avec une pièce de bois afin de faire remonter la colle entre les lamelles. Pour une meilleure uniformisation des tons, il est fortement conseillé d'alterner les panneaux de plusieurs colis (dessin 4).



5- Pour les parquets montés en parement sur papier kraft celui-ci sera légèrement humidifié. Il perdra ainsi sa forme concave puis sera frappé avant décollage immédiat du papier. (dessin 4). Dans ce cas, le panneau est posé côté kraft visible (dessin 5).

6- Continuez la pose en contrôlant régulièrement l'équerrage et l'alignement (dessin 6).

7- Découpez les panneaux en périphérie en laissant un jeu de dilatation (2,5 mm par ml de parquet) (dessin 6).

8- Après 12 heures de repos, fixez la plinthe de finition. Celle-ci ne devra pas serrer le parquet. Pour la finition de surface, nous consulter (dessin 7).

② La pose flottante

1- Le parquet flottant se pose sur tout support plan, rigide, stable et bien sec. Bien vérifier la planimétrie. Si nécessaire, appliquez un enduit de lissage (dessin 1).

2- Afin d'éviter tout risque de remontées d'humidité, déroulez impérativement sur le support un film Polyane. Les lés doivent remonter le long des murs et être largement recouverts. (dessin 2).

3- Pour une meilleure performance acoustique, disposez un isolant phonique ISOLENE à joints ouverts et en diagonales par rapport au parquet (dessin 3).







4- Au moment de la pose, collez sur toute leur longueur les bords supérieurs des languettes avec la colle HOME MARKET B3 spéciale parquet, environ 200 g au m². Ne pas coller le dessous du parquet (dessin 4).

5- Le démarrage de la pose, dans le cas où les murs sont bien d'équerre, peut se faire le long du mur (dessin 5). Ne pas oublier les cales provisoires dans le jeu de la dilatation périphérique (2,5 mm par ml de parquet).

6- ... ou bien le long de l'axe central (dessin 6).

7- Emboîtez après collage des languettes, les éléments de parquet entre eux. Utilisez une cale de bois pour ne pas abîmer les assemblages. Nettoyez aussitôt les traces de colle avec un chiffon ou une éponge. Posez la dernière lame sans la coller. Elle chevauche l'avant-dernière posée. C'est ce qu'il vous faut couper (dessin 7).

8- Après 12 heures de repos, enlevez les cales de bois afin de fixer la plinthe de finition. Celle-ci ne devra pas serrer le parquet (dessin 8).



HOME MARKET VOUS CONSEILLE POUR LA FINITION

LES BARRES DE SEUIL :
A utiliser lorsque votre parquet rejoint un sol qui a un niveau différent.



LES BARRES DE JONCTION :
Très utiles lorsque vous désirez parqueter une grande pièce ou deux pièces contiguës.

Ces barres masqueront le joint de dilatation indispensable entre chaque pièce.



LES PLINTHES :
Un large choix vous est proposé pour assortir les plinthes au parquet.

PLINTHES AMOVIBLES, CACHE-FILS, TEINTÉES OU NON :
Un vaste choix pour tous les styles



1/4 DE ROND :
Idéal pour cacher le jeu entre le mur et le parquet. Existe en tous coloris pour des raccords parfaits.

