

PLAATSINGSTIPS :

VASTTAPIJT



Home Market, een keuze uit meer dan 1000 kleuren vasttapijt en meer dan 40 soorten tegels aan de beste prijzen.
Vergeet niet ! Laat uw vasttapijt plaatsen door Home Market en geniet van de BTW 6 %, geldig op de volledige bestelling (mits naleving wet).

Alvorens te beginnen. Eerst en vooral moet U de aard van de ondergrond waarop het vasttapijt gelegd wordt goed kennen. Deze moet plat, effen, droog en stofvrij zijn. Bij een oneffen plankenvloer dient U eerst de spleten te vullen met houtmastiek. Bij sterk uitgezakte planken moet spaanplaten geplaatst worden. Voor een vloer in beton bestaan er afpleisteringproducten die zich gemakkelijk laten verwerken. Zij worden gemakkelijk glad uitgestreken bij middel van een spatel.

① Losse plaatsing zonder hechting of vlottende plaatsing :


Rol het vasttapijt gewoon uit op de grond zonder hechtingsmiddelen te gebruiken maar zorg dat het 5 cm op de plinten of op de muur komt. Goed aandrukken alvorens af te snijden. Geef een inkeping in V vorm om een mooie hoek te bekomen.

Het is aangeraden een dubbele kleefband te plakken langs de muren en bij de deurovergang een metalen tussendeurlat te plaatsen voor een minimale fixatie. Deze vlottende plaatsing kan enkel toegepast worden voor kleine oppervlakten. Nooit meerdere banden vasttapijt naast elkaar plaatsen op deze wijze.

② De genagelde plaatsing :

Is mogelijk op een plankenvloer. Indien U verschillende banen ondertapijt naast elkaar plaatst dient U deze met nagels vast te spijkeren of vast te leggen met zelfklevende plakbanden. Snijdt het ondertapijt af op 2 cm van de muur.

- 1 - Ontrol het vasttapijt, pas het aan langs de muren en laat het enkele centimeters op de plinten komen.
- 2 - Rol het vasttapijt terug op.
- 3 - Nagel het vasttapijt vast over de volledige omtrek de plaats volgens de orde aangegeven op het schema hiernaast.
- 4 - Snijdt de rest die op de plint komt af met een speciaal mes.

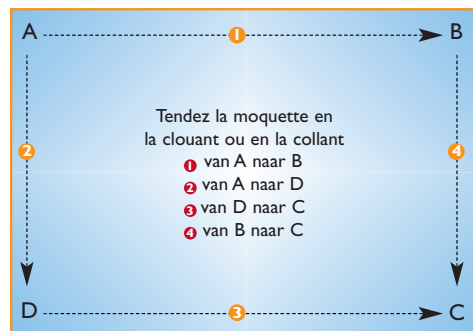


③ Plaatsing met zelfklevende banden :

- 1 - Ontrol het vasttapijt, pas het aan langs de muren en laat het enkele centimeters op de plinten komen.
- 2 - Rol het vasttapijt terug op.
- 3 - Kleef de dubbelzijdige kleefband diagonaal en over gans de omtrek van de plaats. Verwijder het beschermepapier en ontrol het vooreerst aangepast vasttapijt op de geplaatste dubbelzijdige kleefband volgens het schema hiernaast.
- 4 - Snijdt de rest die op de plint komt af met een speciaal mes.

④ Plaatsing volledig gelijmd :


Wordt uitgevoerd op een vloer in cement, in plastic (opgelet, juiste lijm gebruiken voor deze ondergrond) of op een plankenvloer zonder spleten of voorheen bedekt spaanplaten of met multiplex. Deze plaatsing wordt aangeraden voor gangen of livings met een zwaar beloop. Enkel deze plaatsing en een gespannen plaatsing met spijkerlatten kunnen genieten van een plaatsingswaarborg van 5 jaar wanneer deze gedaan wordt door een professionele Home Market plaatser.

- 1 - Verwijder het oud vasttapijt.
- 2 - Zorg dat de grond vlak en stofvrij is.
- 3 - Ontrol het vasttapijt, pas het aan langs de muren en laat het enkele centimeters op de plinten komen. (tekening 1).
- 4 - Rol het vasttapijt terug op en breng met een spatel de lijm aan op de grond (ongev. 400 gr/m²), laat de lijm enkele seconden wachten (tekening 2).
- 5 - Ontrol het vasttapijt, maroufleer bij voorkeur met rol (maak effen, tekening 3).
- 6 - Wanneer de lijm licht aanhecht snijdt u de rest van het vasttapijt dat op de plinten af, arazeer goed (Maak een V inkeping om een mooie hoek te maken - tekening 4).
- 7 - Plaats de tussendeurlatten.

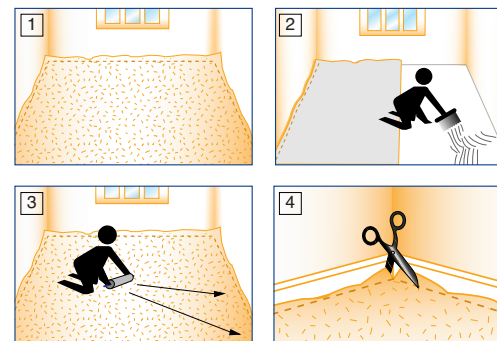

PLAATSING OP ONDERTAPIJT THIBAUDE DOOR ONZE SPECIALISTEN.

Ondertapijt thibaude is een dik synthetisch ondertapijt dat men onder het vasttapijt legt. De kleine oneffenheden van de ondergrond worden hiermee weggewerkt. Het gebruik van ondertapijt thibaude is in alle gevallen aangeraden want dit verlengt op gevoelige wijze de gebruiksduur (meerder jaren) van uw tapijt en verzekert ook het comfort en geluidsisolatie van de plaats. Deze plaatsing is aanbevolen voor traditioneel geweven vasttapijt of vasttapijt met een jute rug en levert verzorgd werk dat volledige voldoening schenkt. Het beste resultaat wordt bereikt met de Amerikaanse thibaude in rubber (4 verschillende kwaliteiten, verschillende dikten en gewicht).

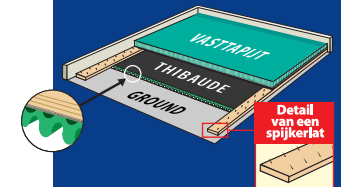

TUSSENDEURLATTEN :

Zelfklevend of te vijzen, in koper en alu, standaard afmetingen of op maat, te klipsen of niet.

⑤ De gespannen plaatsing met nagellatten en ondertapijt

Dit is de professionele plaatsing die een maximum van comfort en isolatie aanbiedt en die tevens de gebruiksduur van uw vasttapijt verlengt.

- 1 - Plaats de spijkerlatten langs de plinten, laat een tussenruimte van de dikte van het vasttapijt tussen de spijkerlat en de plint, de spijkerlat is bevestigd met nagels of met lijm, in dit laatste geval moet de spijkerlat per stroken van 15 cm geplaatst worden
- 2 - Dubbele verlijming is verplicht : breng de lijm op de grond en op de latten aan. De spijkerlatten dienen geplaatst te worden met de punten naar de muur gericht. Het ondertapijt wordt op de grond genageld met spijkers of op harde grond geplakt met lijmpunten.
- 3 - Het tapijt dient gespannen te worden met de hulp van een kniespanner; hiervoor is een degelijke vakkennis vereist.

Hoe de tekening aanpassen ?

Voorzie de aanpassing te maken op de plaatsen met de minste lichtinval en op de plaatsen met de minste doorgang, plaats loodrecht ten opzichte van het voor-naamste venster.

Plaats de verschillende banden in dezelfde poolrichting om geen oogmerklijk verschil te zien.

- 1 - Plaats de grootste band zoals aangeduid hierboven. Laat 5 à 10 cm op de muur komen.
- 2 - Plaats de 2^{de} band zoals de eerste, de twee banden moeten goed tegen mekaar komen.
- 3 - Hef een van de banden op en met krijt duidt U de naad aan op de grond. Hef de andere band op. Plak de dubbelzijdige kleefband op het midden van de krijtlijn.
- 4 - Verwijder het beschermepapier zo krijgt U de 2 zelfklevende kant.
- 5 - Druk één bord van het vasttapijt aan, daarna de tweede en zorg dat de twee boorden perfect aansluiten om een onzichtbare naad te verkrijgen.
- 6 - U eindigt naar gelang U een gelijkde, een losse of een gespannen plaatsing wenst. Verwijder de overschot langs de muren.

HOOGWAARDIG VASTTAPIJT

100 % ZUIVER SCHEERWOL, het logo bij uitstek voor uw vasttapijt en uw wollen tapijten

Mooi, comfortabel, praktisch natuurlijk de zuivere scheerwol beschikt werkelijk over alle troeven.



SCOTCHGARD

Een buitengewone bescherming tegen de vlekken.



Welke plaatsingsmethode kiezen ?

Rechte trap : voor vasttapijt met jute of geweven rug, plaats eerst een ondertapijt thibaude-vilt en fixeer daarna met spijkers of met traproeden.

Draaitrap : in zuivere wol, plooi het tapijt tegen de stootkant van de trap en fixeer zoals hierboven aangegeven. Voor andere kwaliteiten gaat U tewerk zoals voor zuivere wol, indien het vasttapijt te dik is, snijd trap per trap het gedeelte weg dat niet zichtbaar is.

- Met geweven vasttapijt : Plooi het tapijt tegen de stootkanten fixeer zoals hierboven aangegeven.
- Voor synthetisch vasttapijt (polyamide, polyester, polypropyleen) met jute- of schuimrug raden wij aan trap per trap te snijden en dubbelzijdig te kleven

DE VERSCHILLENDE SOORTEN LIJMEN :

Lijm om de hechtingslatten te bevestigen

De hechtingslatten worden ofwel genageld ofwel gelijmd per elementen van 30 cm met de lijm Ankerweld (doos van 1 kg)

Lijm om vasttapijt rechtstreeks op de grond te kleven :

Enkel bij volledige verlijming van het vasttapijt zal voorkomen worden het tapijt later zal golven. Wij raden aan : SUPER SADER FLEX 805 D.

Dubbelzijdige kleefband :

1 deel tegen de grond en 1 deel tegen het vasttapijt. Speciale banden Saint Maclou : Rollen van 5m en van 10m.